



BOSCH

Notice d'utilisation


CLIMATISEUR INTÉRIEUR SPLIT **Climate 5000**

RAC 2,6-2 IBW / OU- OUE

RAC 3,5-2 IBW / OU- OUE

RAC 5,3-2 IBW / OU- OUE

RAC 7-2 IBW / OU- OUE

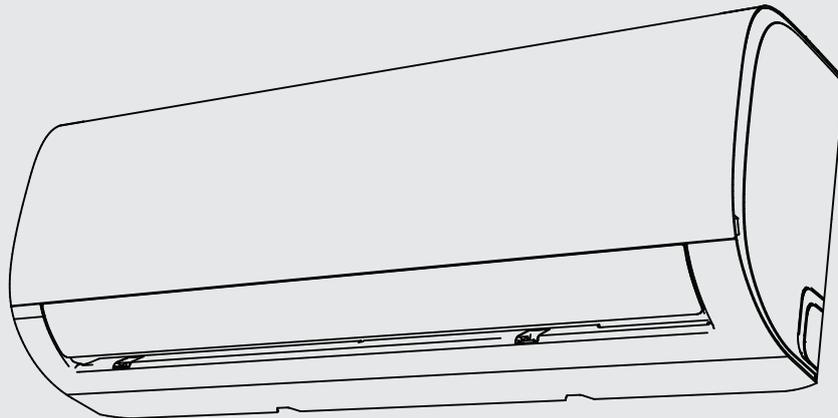

REMARQUE IMPORTANTE :

Avant d'installer ou d'utiliser votre nouveau climatiseur, veuillez lire attentivement ce manuel. Assurez-vous de le conserver pour le consulter ultérieurement.

Table des matières

1	Précautions de sécurité.....	2
2	Caractéristiques et fonctions de l'unité	4
2.1	Pièces de l'unité.....	4
2.2	Atteindre la performance optimale	4
2.3	Type de séparation d'onduleur	5
2.4	Autres caractéristiques.....	5
3	Fonctionnement manuel (sans télécommande).....	6
4	Entretien et maintenance	7
4.1	Nettoyage de votre unité intérieure	7
4.2	Nettoyage du filtre à air	7
4.3	Rappels filtre à air (option)	7
4.4	Maintenance – Longues durées sans utilisation	8
4.5	Maintenance – Inspection de pré-saison.....	8
5	Dépannage.....	9
6	Directives d'élimination européennes	11



AVERTISSEMENT

La maintenance sera effectuée uniquement selon les recommandations du fabricant de l'équipement. Les opérations de maintenance et de remise en état nécessitant l'assistance d'autres personnels qualifiés seront effectuées sous la supervision de la personne compétente pour la manipulation des réfrigérants inflammables. Pour plus d'information détaillées, se référer aux « Informations relatives à la maintenance » dans le « MANUEL D'INSTALLATION ».

1 Précautions de sécurité

Lire les précautions de sécurité avant l'installation

Une mauvaise installation due au non-respect de ces instructions risque d'entraîner des dommages importants ou des blessures.

La gravité des dommages potentiels ou des blessures est caractérisée par un **AVERTISSEMENT** ou une remarque **PRUDENCE**.



AVERTISSEMENT

Ce symbole indique que le non-respect de ces instructions risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.



PRUDENCE

Ce symbole indique que le non-respect de ces instructions risque d'entraîner des blessures moyennes sur votre personne ou endommager votre climatiseur ou un autre de vos biens.



AVERTISSEMENT

Cette installation peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'installation en toute sécurité leur ont été données et sous réserve que les risques encourus ont été appréhendés. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'installation. Ne pas confier le nettoyage et l'entretien à la charge de l'utilisateur à des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

- Contacter un revendeur agréé pour installer ce climatiseur. Une installation incorrecte peut causer une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie.
- Toutes les réparations, les opérations de maintenance et de déplacement de cette unité doivent être effectuées par un technicien habilité. Des réparations incorrectes peuvent provoquer des blessures graves ou la panne du produit.

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION DU PRODUIT

- Si une situation anormale survient (comme une odeur de brûlé), arrêter immédiatement l'unité et débrancher l'alimentation électrique. Appeler le revendeur pour recevoir des instructions afin d'éviter un choc électrique, un incendie ou des blessures.
- **Ne pas** insérer les doigts, des tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Cela peut causer des blessures car le ventilateur peut tourner à grande vitesse.
- **Ne pas** utiliser de pulvérisateurs inflammables comme les sprays pour les cheveux, de la peinture ou de la laque à proximité de l'unité. Cela risque de causer un incendie ou une combustion.
- **Ne pas** utiliser le climatiseur à proximité ou autour de gaz combustibles. Les gaz émis risquent de s'accumuler autour de l'unité et de provoquer une explosion.
- **Ne pas** manipuler le climatiseur dans une pièce humide (par ex. salle de bains ou buanderie). Cela peut provoquer un choc électrique et endommager le produit.
- **Ne pas** exposer votre corps à l'air frais pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENTS ELECTRIQUES

- Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un intervenant certifié.
- Conserver la prise de courant propre. Eliminer toute poussière ou saleté qui s'accumule sur ou autour de la fiche. Une prise sale peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

- **Ne pas** tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'unité. Tenir fermement la fiche et la retirer de la prise. Si vous tirez directement sur le câble, vous pouvez l'endommager, ce qui peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- **Ne pas** utiliser de rallonge, ne prolongez pas manuellement le câble d'alimentation, ou ne connectez pas d'autres appareils à la même prise que le climatiseur. Des raccords électriques, isolants de mauvaise qualité et une tension insuffisante peuvent provoquer un incendie.

AVERTISSEMENTS DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE

- Eteindre l'appareil et le débrancher avant le nettoyage. Dans le cas contraire, ceci peut provoquer une décharge électrique.
- **Ne pas** nettoyer le climatiseur avec un volume d'eau excessif.
- **Ne pas** nettoyer le climatiseur avec des détergents inflammables. Les détergents inflammables peuvent provoquer un incendie ou des déformations.



PRUDENCE

- Afin d'éviter un manque d'oxygène, ventiler suffisamment la pièce si des brûleurs ou autres appareils de chauffage sont utilisés avec le climatiseur.
- Arrêter le climatiseur et débranchez l'unité si vous n'allez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.
- Eteindre l'appareil et le débrancher pendant les orages.
- Assurez-vous que l'eau de condensation peut s'écouler sans obstacles de l'appareil.
- **Ne pas** manipuler le climatiseur avec les mains mouillées. Cela pourrait causer une décharge électrique.
- **Ne pas** utiliser l'appareil pour tout autre usage que l'usage prévu.
- **Ne pas** monter sur l'unité extérieure ou y déposer des objets.
- **Ne pas** faire fonctionner le climatiseur pendant des périodes prolongées avec les portes ou fenêtres ouvertes, ou si l'humidité est très élevée.

Explication des symboles indiqués sur l'unité intérieure ou l'unité extérieure :

	AVERTISSEMENT	Ce symbole indique que l'appareil utilise un réfrigérant inflammable. En cas de fuite de réfrigérant ou d'exposition à une source d'allumage externe, il existe un risque d'incendie.
	PRUDENCE	Ce symbole indique qu'il convient de lire avec précaution le manuel d'utilisation.
	PRUDENCE	Ce symbole indique que le personnel d'entretien doit manipuler l'appareil en se référant au manuel d'installation.
	PRUDENCE	
	PRUDENCE	Ce symbole indique que des informations sont disponibles, telles que le manuel d'utilisation ou le manuel d'installation.

Table 1.

2 Caractéristiques et fonctions de l'unité

2.1 Pièces de l'unité

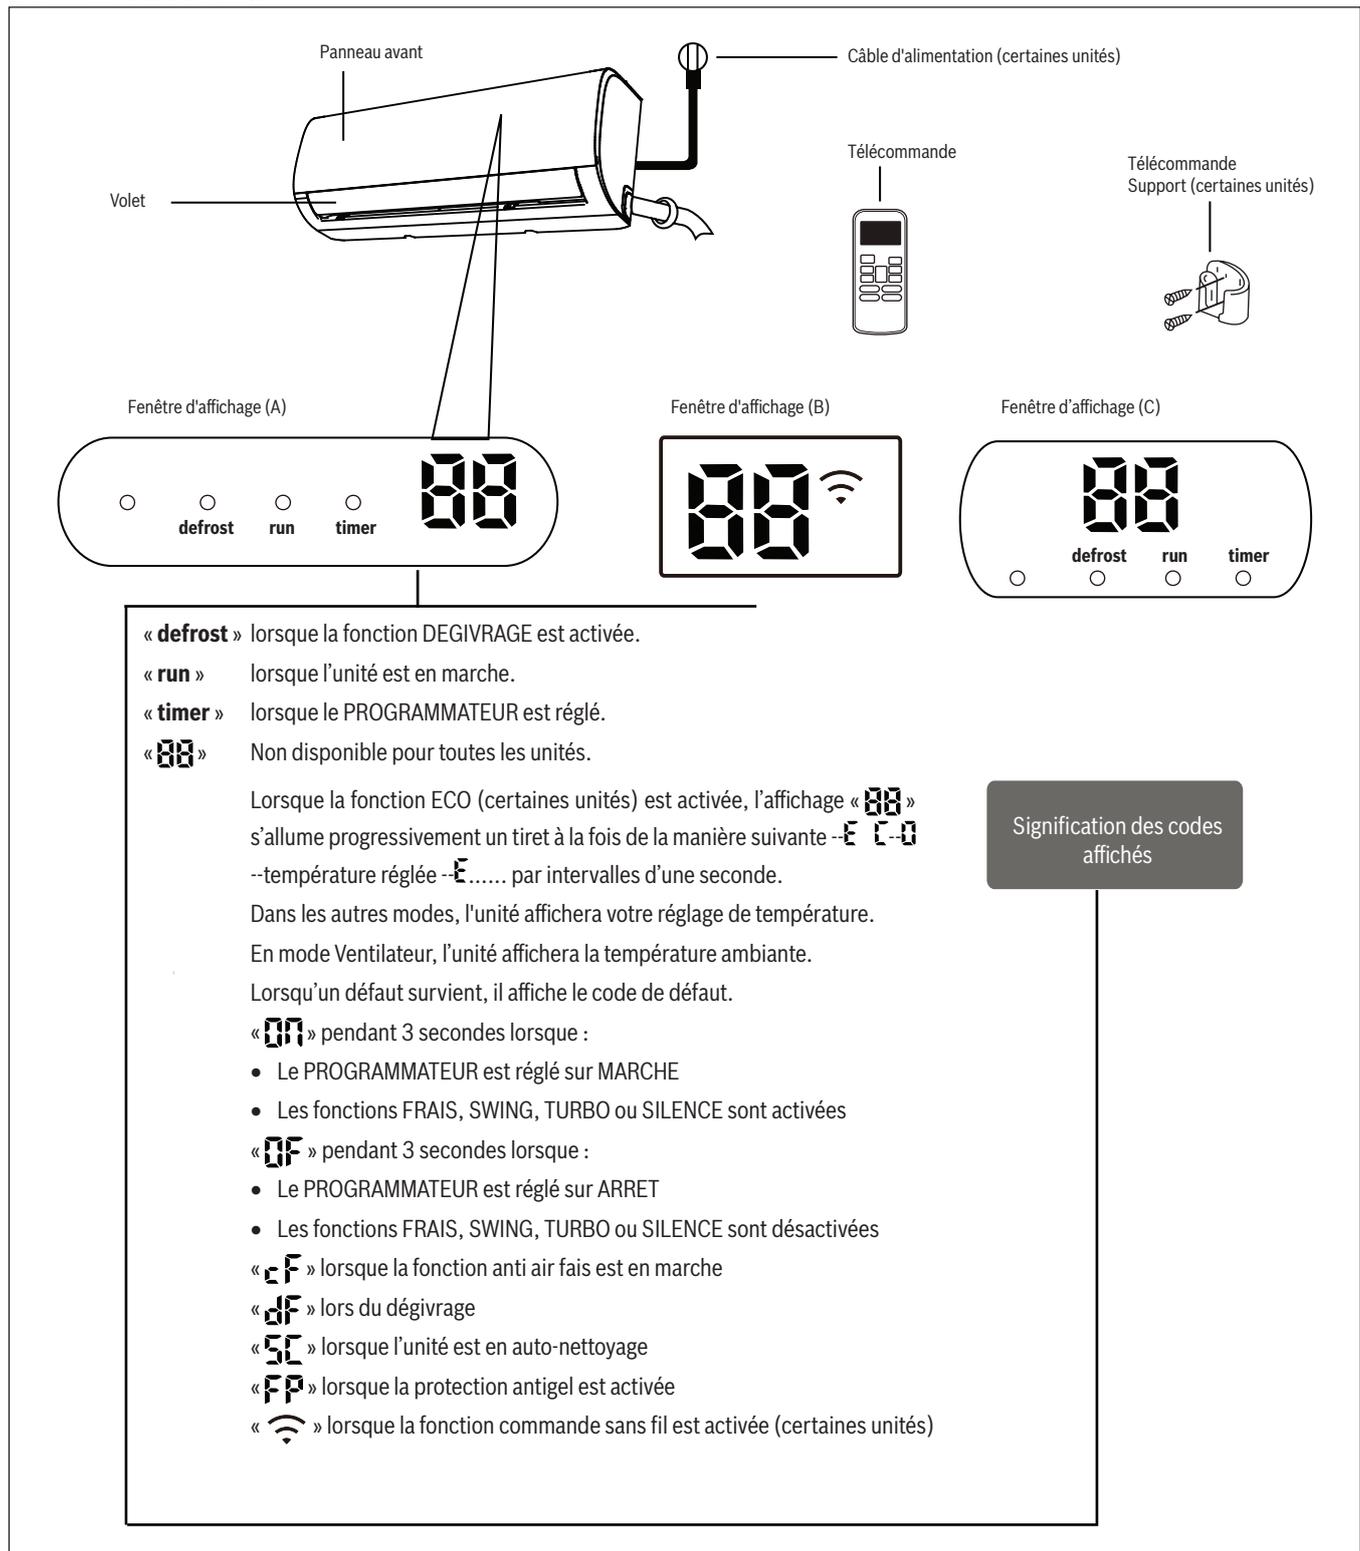


Fig. 1.

REMARQUE :

Le guide d'utilisation de la télécommande infrarouge n'est pas compris dans ce pack de documents.

2.2 Atteindre la performance optimale

La performance optimale pour les modes FRAIS, CHAUFFAGE et SEC peut être atteinte au sein des plages de température suivantes. Lorsque

votre climatiseur est utilisé en dehors de ces plages, certaines fonctions de sécurité seront activées et provoquent une performance moins optimale de l'unité.

2.3 Type de séparation d'onduleur

	Mode CLIMA-TISATION	Mode CHAUFFAGE	Mode DÉSHUMIDIFICATION
Température ambiante	17 °C-32 °C	0 °C-30 °C	10 °C-32 °C
Température extérieure	-15 °C-50 °C	-15 °C-30 °C	0 °C-50 °C

Table 2.

POUR UNITES EXTERIEURES AVEC CHAUFFAGE ELECTRIQUE AUXILIAIRE

Lorsque la température extérieure est inférieure à 0 °C (32 °F), nous recommandons fortement de laisser l'unité branchée à tout moment afin de garantir des performances constantes.

Pour optimiser encore plus la performance de votre unité, procéder comme suit :

- maintenir les portes et fenêtres fermées.
- Limiter la consommation énergétique en utilisant les fonctions PROGRAMMATEUR MARCHE et PROGRAMMATEUR ARRET.
- Ne pas bloquer les entrées ou sorties d'air.
- Inspecter et nettoyer les filtres à air régulièrement.

Pour une explication détaillée de chaque fonction, se référer au **Manuel de la télécommande**.

2.4 Autres caractéristiques

- **Redémarrage automatique**
Si l'unité subit une coupure de courant, elle redémarrera automatiquement avec les réglages préalables une fois le courant rétabli.
- **Anti-moisissures (certaines unités)**
Lors de l'arrêt de l'unité à partir des modes FRAIS, AUTO (FRAIS) ou SEC, le climatiseur continuera à fonctionner à très faible puissance pour sécher l'eau de condensation et éviter l'apparition de moisissures.
- **Détection de fuite de réfrigérant (certaines unités)**
L'unité intérieure affichera automatiquement « EC » si elle détecte une fuite de réfrigérant.
- **Mémoire d'angle de volet (certaines unités)**
Lors de l'allumage de votre unité, le volet revient automatiquement à l'angle précédent.

Pour une explication détaillée des fonctions avancées de votre unité (telles que mode TURBO et les fonctions d'auto-nettoyage), se référer au **Manuel de la télécommande**.

NOTE RELATIVE AUX ILLUSTRATIONS

Les illustrations du présent manuel servent à des fins d'illustration. La forme réelle de votre unité intérieure peut être légèrement différente. Seule la forme réelle prévaut.

Réglage de l'angle vertical du départ d'air

Pendant le fonctionnement de l'unité, utiliser le bouton OSCILLATION/DIRECTION pour régler la direction (l'angle vertical) du départ d'air.

1. Appuyer sur le bouton **SWING/DIRECT** une fois pour activer le volet. A chaque pression du bouton, le volet sera ajusté de 6°. Appuyer sur le bouton jusqu'à atteindre la direction souhaitée.
2. Pour faire osciller le volet vers le haut et vers le bas en continu, appuyer et maintenir enfoncé le bouton **SWING/DIRECT** pendant 3 secondes. Appuyer à nouveau pour arrêter la fonction automatique.

Réglage de l'angle horizontal du départ d'air

L'angle horizontal du départ d'air doit être réglé manuellement. Saisir la barre du déflecteur (voir **fig. 3**) et ajuster manuellement la direction souhaitée.

Pour certaines unités, l'angle horizontal du départ d'air peut être réglé par télécommande, veuillez vous référer au Manuel de la télécommande.

NOTE RELATIVE AUX ANGLES DU VOLET

En mode FRAIS ou DÉSHUMIDIFICATION, ne pas régler le volet sur un angle vertical trop élevé pendant des périodes prolongées. Ceci peut engendrer une condensation d'eau sur le volet, pouvant s'égoutter sur le sol ou les meubles. (voir **fig. 2**)

En mode FRAIS ou CHAUFFAGE, le réglage du volet à un angle vertical trop élevé peut, en raison du débit d'air réduit, nuire à la performance de l'unité.

Ne pas déplacer le volet manuellement. Ceci provoquera un défaut de synchronisation du volet. Si ce cas survient, arrêter l'unité et la débrancher pendant quelques secondes, puis la redémarrer. Ceci réinitialisera le volet.

! PRUDENCE

Ne pas régler le volet sur un angle vertical trop élevé pendant des périodes prolongées. Ceci peut faire s'égoutter la condensation d'eau sur les meubles.

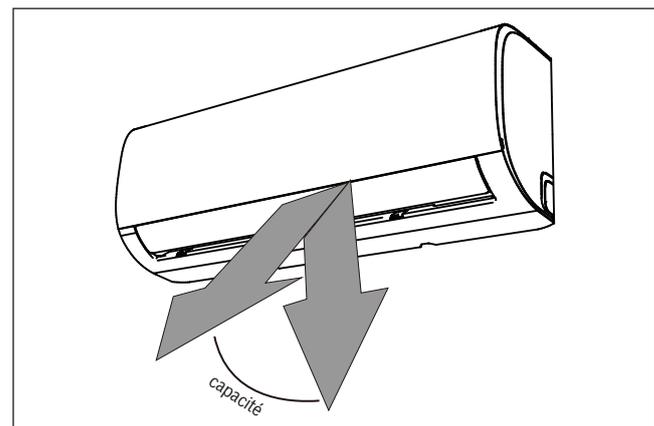


Fig. 2.

! PRUDENCE

Ne pas approcher les doigts des côtés soufflant et aspirant de l'unité. Le ventilateur tournant à grande vitesse à l'intérieur de l'unité peut causer des blessures.

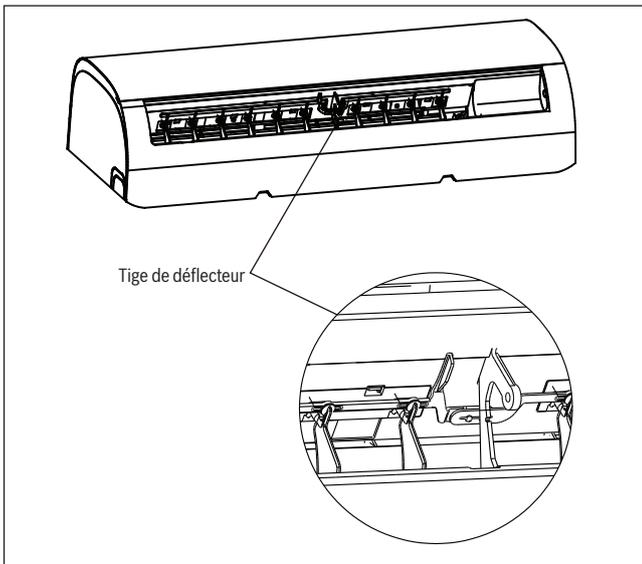


Fig. 3.

Mode SOMMEIL

La fonction SOMMEIL est utilisée pour réduire la consommation énergétique pendant que vous dormez (sans nécessité d'utiliser les mêmes réglages de température pour être confortable). Cette fonction ne peut être activée que par télécommande.

Appuyer sur le bouton **SLEEP** lorsque vous êtes prêt à dormir. En mode FRAIS, l'unité augmentera la température de 1 °C (2 °F) après 1 heure, puis de 1 °C (2 °F) au bout d'une autre heure. En mode CHAUFFAGE, l'unité abaissera la température de 1 °C (2 °F) après 1 heure, puis de 1 °C (2 °F) au bout d'une autre heure.

La nouvelle température sera maintenue pendant 5 heures, ensuite l'unité sera arrêtée automatiquement.

REMARQUE :

La fonction SOMMEIL n'est pas disponible en mode VENTILATEUR ou SEC.

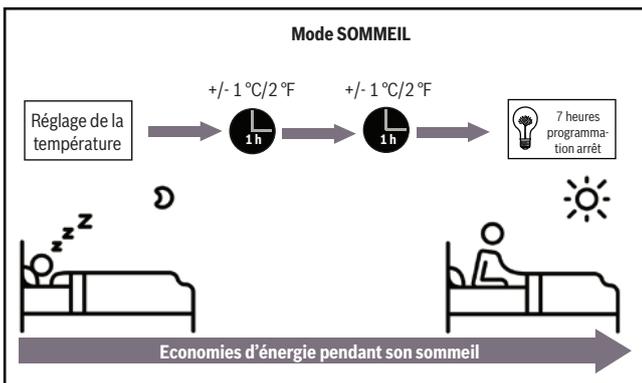


Fig. 4.

3 Fonctionnement manuel (sans télécommande)

Comment utiliser votre unité sans la télécommande

Si la télécommande ne fonctionne pas, l'unité peut être commandée manuellement grâce au bouton **MANUAL CONTROL** situé sur l'unité intérieure. Noter que la commande manuelle n'est pas une solution à long terme, et qu'il est fortement recommandé de commander l'unité avec la télécommande.

AVANT LE FONCTIONNEMENT MANUEL

L'unité doit être arrêtée avec le fonctionnement manuel.

Pour commander l'unité manuellement :

1. Ouvrir le panneau avant de l'unité intérieure.
2. Trouver le bouton **MANUAL CONTROL** sur le côté droit de l'unité.
3. Presser le bouton **MANUAL CONTROL** une fois pour activer le mode **AUTO FORCE**.
4. Presser le bouton **MANUAL CONTROL** à nouveau pour activer le mode **REFROIDISSEMENT FORCE**.
5. Presser le bouton **MANUAL CONTROL** une troisième fois pour arrêter l'unité.
6. Fermer le panneau avant.

 **PRUDENCE**

Le bouton mode manuel est prévu à des fins de test et de fonctionnement de secours uniquement. Veuillez ne pas utiliser ce bouton à moins que le télécommande soit perdue et que ce soit absolument nécessaire. Pour revenir au fonctionnement normal, utiliser la télécommande pour activer l'unité.

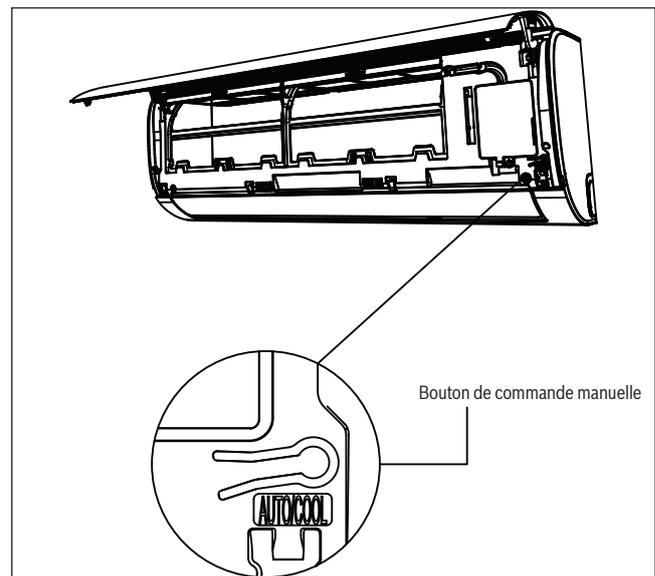


Fig. 5.

4 Entretien et maintenance

4.1 Nettoyage de votre unité intérieure

 **AVERTISSEMENT**

AVANT LE NETTOYAGE OU LA MAINTENANCE

TOUJOURS ARRÊTER VOTRE SYSTÈME DE CLIMATISATION ET DÉBRANCHER SON ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT LE NETTOYAGE OU LA MAINTENANCE.

 **PRUDENCE**

Utiliser uniquement un chiffon doux et sec pour essuyer l'unité. Si l'unité est particulièrement sale, vous pouvez utiliser un chiffon trempé dans de l'eau tiède pour l'essuyer.

- **Ne pas** utiliser de produits chimiques ou de chiffons imprégnés de produits chimiques pour le nettoyage de l'unité
- **Ne pas** utiliser de benzène, de solvant pour peinture, de poudre de polissage ou d'autres solvants pour nettoyer l'unité. Ces produits risqueraient de causer des craquelures ou une déformation de la surface en plastique.
- **Ne pas** utiliser d'eau dont la température est supérieure à 40 °C (104 °F) pour nettoyer le panneau avant. Ceci peut provoquer des déformations ou décolorations du panneau.

4.2 Nettoyage du filtre à air

Un climatiseur bouché peut réduire l'efficacité de refroidissement de l'unité, et peut également nuire à la santé. S'assurer de nettoyer le filtre une fois toutes les deux semaines.

1. Soulever le panneau avant de l'unité intérieure.
2. Appuyer d'abord sur la languette au bout du filtre pour détacher la boucle, la soulever, puis la tirer vers soi.
3. Retirer alors le filtre.
4. Si le filtre dispose d'un petit filtre déodorant, le déclipser du filtre principal. Nettoyer ce filtre déodorant avec un aspirateur de table.
5. Nettoyer le filtre à air principal avec de l'eau chaude savonneuse. S'assurer d'utiliser un détergent doux.
6. Rincer le filtre à l'eau claire, puis secouer l'eau en excès.
7. Le sécher dans un endroit frais et sec et éviter l'exposition solaire directe.
8. Lorsque le filtre est sec, fixer à nouveau le filtre déodorant sur le filtre principal, puis l'insérer à nouveau dans l'unité intérieure.
9. Fermer le panneau avant de l'unité intérieure.

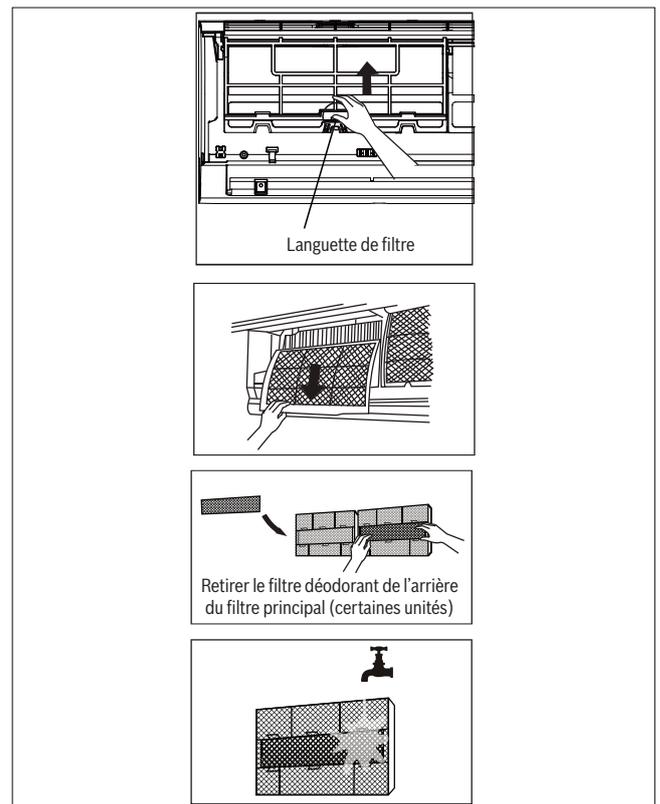


Fig. 6.

 **PRUDENCE**

Ne pas toucher le filtre déodorant (plasma) pendant au moins 10 minutes après avoir éteint l'unité.

 **PRUDENCE**

- Avant de remplacer le filtre ou de le nettoyer, arrêter l'unité et débrancher son alimentation électrique.
- Lors de la dépose du filtre, ne pas toucher les parties métalliques de l'unité. Les bords métalliques coupants peuvent couper.
- Ne pas utiliser d'eau pour le nettoyage de l'intérieur de l'unité intérieure. Ceci peut détruire l'isolant et provoquer une décharge électrique.
- Ne pas exposer le filtre aux rayons directs du soleil lors du séchage. Ceci peut faire rétrécir le filtre.

4.3 Rappels filtre à air (option)

Rappel de nettoyage du filtre à air

Après 240 heures de service, la fenêtre d'affichage sur l'unité intérieure affiche les lettres « nF » clignotantes. Ceci est un rappel de nettoyage du filtre. Après 15 secondes, l'unité retournera à l'affichage précédent.

Pour réinitialiser le rappel, appuyer sur le bouton **LED** de votre télécommande 4 fois, ou appuyez sur le bouton **COMMANDE MANUELLE** 3 fois. A défaut de réinitialisation du rappel, le témoin de fonctionnement « CL » clignotera à nouveau lorsque l'unité sera redémarrée.

Rappel de remplacement du filtre à air

Après 2 880 heures de service, la fenêtre d'affichage sur l'unité intérieure affiche les lettres « nF » clignotantes. Ceci est un rappel pour le remplacement du filtre. Après 15 secondes, l'unité retournera à l'affichage précédent.

Pour réinitialiser le rappel, appuyer sur le bouton **LED** de votre télécommande 4 fois, ou appuyez sur le bouton **COMMANDE MANUELLE** 3 fois.

A défaut de réinitialisation du rappel, le témoin de fonctionnement « nF » clignotera à nouveau lorsque l'unité sera redémarrée.



PRUDENCE

- Tous travaux de maintenance et de nettoyage de l'unité extérieure doivent être effectués par un distributeur autorisé ou un prestataire de service certifié.
- Tous travaux de réparation de l'unité extérieure doivent être effectués par un distributeur autorisé ou un prestataire de service certifié.

4.4 Maintenance – Longues durées sans utilisation

Si le climatiseur doit rester sans utilisation pendant une période prolongée, procéder comme suit :

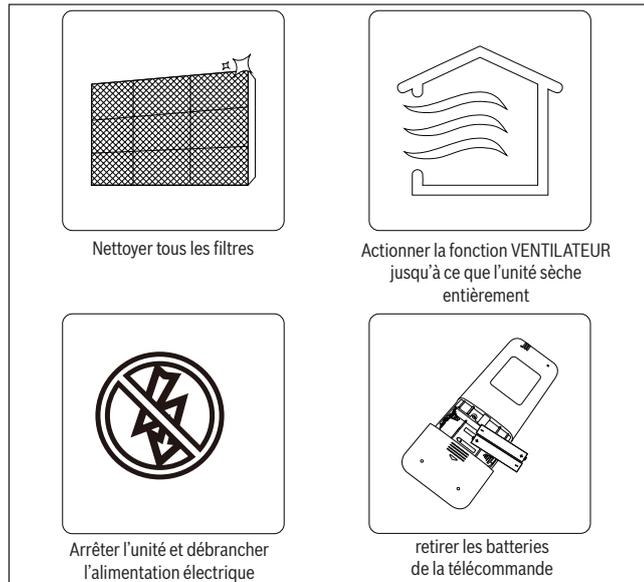


Fig. 7.

4.5 Maintenance – Inspection de pré-saison

Après de longues périodes sans utilisation, ou avant des périodes d'utilisation fréquentes, procéder comme suit :

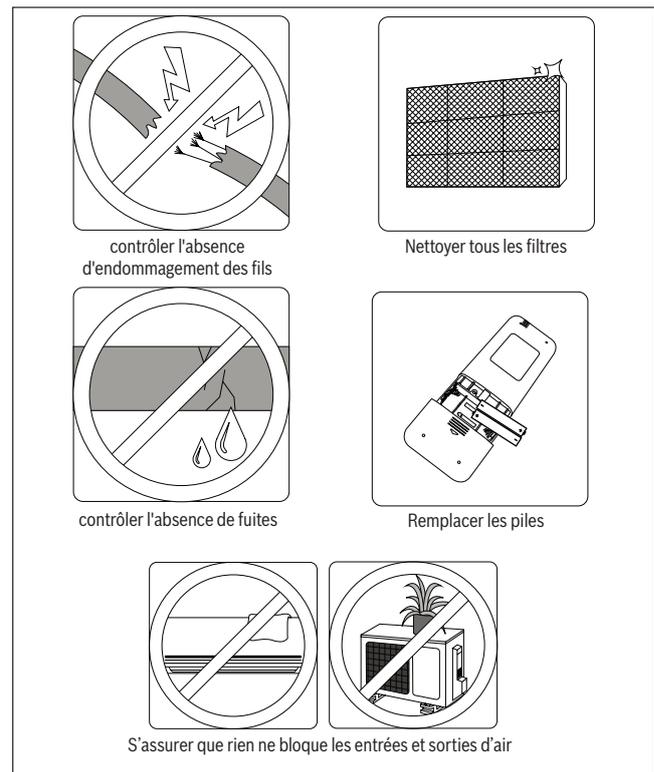


Fig. 8.

5 Dépannage



PRUDENCE

PRECAUTIONS DE SECURITE

Si une QUELCONQUE condition parmi les suivantes survient, arrêter immédiatement l'unité !

- Le câble d'alimentation est endommagé ou anormalement chaud
- Une odeur de brûlé est perceptible
- L'unité émet un bruit fort ou anormal
- Un fusible saute ou le disjoncteur différentiel de courant de défaut se déclenche fréquemment
- De l'eau ou d'autres objets tombent dans ou hors de l'unité

NE PAS TENTER DE REPARER PAR SOI-MEME ! S'ADRESSER A UN FOURNISSEUR DE SERVICES HOMOLOGUE IMMEDIATEMENT !

Problèmes récurrents

Les problèmes suivants ne représentent pas de dysfonctionnement et ne nécessitent pas de réparation dans la plupart des cas.

Problème	Causes possibles
L'unité ne s'allume pas à la pression du bouton MARCHE/ARRET	L'unité dispose d'une fonction de protection de 3 minutes empêchant la surcharge. L'unité ne peut pas être redémarrée avant 3 minutes suivant l'arrêt.
L'unité passe du mode REFROIDISSEMENT/ CHALEUR au mode VENTILATEUR	L'unité peut modifier le réglage pour empêcher la formation de gel. Une fois que la température augmente, l'unité redémarrera le mode préalablement sélectionné. La température réglée a été atteinte, l'unité arrête alors le compresseur. L'unité continuera à fonctionner lorsque la température variera à nouveau.
L'unité intérieure dégage un brouillard blanc	Dans les régions humides, une importante différence de température entre l'air de la pièce et l'air conditionné peut provoquer un brouillard blanc.
Les unités extérieure et intérieure dégagent toutes les deux un brouillard blanc	Lorsque l'unité redémarre en mode CHAUFFAGE après le dégivrage, un brouillard blanc peut se dégager en raison de l'humidité générée par le processus de dégivrage.
L'unité intérieure fait du bruit	Un bruit de courant d'air peut survenir lorsque le volant réinitialise sa position. Un son grinçant peut survenir après avoir fait fonctionner l'unité en mode CHAUFFAGE, en raison de la dilatation et de la contraction des pièces en plastique de l'unité.
L'unité intérieure et l'unité extérieure font toutes deux du bruit	Bruit de sifflement bas lors du fonctionnement : ceci est normal et provoqué par le gaz réfrigérant qui se déplace à travers les deux unités intérieure et extérieure. Un bruit de sifflement bas lorsque le système démarre, vient de s'arrêter, ou est en train de dégivrer : ce bruit est normal et provoqué par l'arrêt ou le changement de direction du gaz réfrigérant. Bruit de grincement : l'expansion et la contraction normales des pièces plastiques et métalliques provoquées par les changements de température pendant le fonctionnement peuvent provoquer des grincements.
L'unité extérieure fait du bruit	L'unité fera des sons différents selon le mode de fonctionnement actuel.
De la poussière sort de l'unité intérieure ou extérieure	De la poussière peut s'accumuler dans l'unité lors de périodes prolongées d'inutilisation, elle est alors projetée lorsque l'unité est allumée. Cela peut être évité en couvrant l'unité pendant les longues périodes d'inactivité.
L'unité dégage une odeur désagréable	L'unité peut absorber les odeurs de l'environnement (comme les meubles, la cuisine, les cigarettes, etc.) qui ressortent alors lors du fonctionnement. Les filtres de l'unité ont moisi et doivent être nettoyés.
Le ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionne pas	Pendant le fonctionnement, la vitesse du ventilateur est contrôlée pour optimiser le fonctionnement du produit.
Le fonctionnement est erratique, imprévisible ou l'unité ne répond pas	Des interférences venant de relais de téléphonie cellulaire et d'amplificateurs de télécommande peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'unité. Dans ce cas, procéder comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • déconnecter l'alimentation électrique puis la raccorder à nouveau. • Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET de la télécommande pour remettre en fonctionnement le climatiseur.

Table 3.

REMARQUE :

Si le problème persiste, contacter un revendeur local ou le centre de service après-vente le plus proche. Leur fournir une description détaillée du dysfonctionnement de l'unité ainsi que le numéro de modèle.

Dépannage

Lorsque des problèmes surviennent, merci de contrôler les points suivants avant de contacter une entreprise de réparation.

Problème	Causes possibles	Solution
Mauvaise performance de refroidissement	La température réglée peut être supérieure à la température ambiante	Baisser le réglage de température
	L'échangeur thermique sur l'unité intérieure ou extérieure est encrassé	Nettoyer l'échangeur thermique concerné
	Le filtre à air est encrassé	Retirer le filtre et le nettoyer selon les instructions du manuel
	L'entrée ou la sortie d'air de l'une des unités est bloquée	Arrêter l'unité, retirer le blocage et la rallumer
	Les portes et les fenêtres sont ouvertes	S'assurer que toutes les portes et fenêtres sont fermées lors du fonctionnement de l'unité
	Une chaleur excessive est générée par les rayons du soleil	Fermer les fenêtres et les rideaux lors de périodes de grande chaleur ou de grand soleil
	Trop de sources de chaleur dans la pièce (personnes, ordinateurs, appareils électroniques, etc.)	Réduire le nombre de sources de chaleur
	Niveau faible de réfrigérant en raison d'une fuite ou d'une utilisation prolongée	Vérifier l'absence de fuites, rétablir l'étanchéité et faire l'appoint de réfrigérant
	La fonction SILENCE est activée (fonction optionnelle)	La fonction SILENCE peut abaisser la performance du produit en réduisant la fréquence de fonctionnement. Désactiver la fonction SILENCE.
L'unité ne fonctionne pas	Panne d'alimentation	Attendre que l'alimentation soit rétablie
	Le courant est coupé	Rétablir le courant
	Le fusible a sauté	Remplacer le fusible
	Les piles de la télécommande sont vides	Remplacer les piles
	La protection 3 minutes de l'unité a été activée	Attendre trois minutes avant de redémarrer l'unité
	Le programmeur est activé	Désactiver le programmeur
L'unité démarre et s'arrête fréquemment	Le volume de réfrigérant dans le système est trop élevé ou trop faible	Vérifier l'absence de fuites et faire l'appoint de réfrigérant dans le système.
	Du gaz incompressible ou de l'humidité s'est infiltré dans le système.	Vidanger le système et le recharger de réfrigérant
	Le compresseur est en panne	Remplacer le compresseur
	La tension est trop élevée ou trop faible	Installer un manostat pour réguler la tension
Mauvaises performances de chauffage	La température extérieure est extrêmement basse	Utilisez un appareil de chauffage auxiliaire
	De l'air froid pénètre par les portes et fenêtres	S'assurer que toutes les portes et fenêtres sont fermées lors du fonctionnement
	Niveau faible de réfrigérant en raison d'une fuite ou d'une utilisation prolongée	Vérifier l'absence de fuites, rétablir l'étanchéité et faire l'appoint de réfrigérant
Les témoins de fonctionnement continuent à clignoter	L'unité peut s'arrêter de fonctionner ou continuer à fonctionner de manière fiable. Si les témoins de fonctionnement continuent à clignoter ou si des codes de défaut s'affichent, attendre environ 10 minutes. Le problème peut se résoudre par lui-même.	
n code de défaut apparaît dans l'affichage de l'unité intérieure :	Si tel n'est pas le cas, débrancher puis rebrancher l'alimentation en tension. Mettre l'unité en marche.	
	Si le problème persiste, débrancher l'alimentation en tension et contacter le centre de service après-vente le plus proche.	
	<ul style="list-style-type: none"> • E0, E1, E2... • P1, P2, P3... • F1, F2, F3... 	

Table 4.

REMARQUE :

Si ce problème persiste après avoir effectué les contrôles et diagnostics ci-dessus, arrêter immédiatement l'unité et contacter un centre de Service après-vente homologué.

6 Directives d'élimination européennes

Cet appareil contient du réfrigérant et d'autres matériaux éventuellement dangereux. Lors de l'élimination de cet appareil, la loi exige un ramassage et un traitement spéciaux. Ne pas éliminer ce produit avec les ordures ménagères ou les déchets municipaux non triés.

Lors de l'élimination de cet appareil, vous disposez des options suivantes :

- Éliminer l'appareil dans l'installation municipale de collecte des déchets électroniques responsable.
- Lors de l'achat d'un nouvel appareil, le distributeur reprendra l'appareil usagé gratuitement.
- Le fabricant reprendra l'appareil usagé gratuitement.
- Vendre l'appareil à des ferrailleurs certifiés.

Avis spécial

L'élimination de cet appareil dans la forêt ou dans d'autres environnements naturels est dommageable pour la santé et l'environnement. Des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les nappes phréatiques et entrer dans la chaîne alimentaire.



